Die Eintragung der Sender-Nr. bzw. Name mit EC-12CB/1K und Pager EC-24CP

Sender ein- oder schalten: x-Taste ca. 10 Sek. drücken und halten.

Zur neuen Eintragung eines Senders, folgen Sie dieser Anleitung.

1. ▲/▼= Up/Down Richtungstasten. Wird verwendet, um die Menüfunktion und Nachrichten zu navigieren.
2. Einschalten, Nachricht lesen, Einstellung beenden, zurück zu Ausgangspunkt.
3. Funktions- und Auswahltasten. Wird verwenden, um die Funktion aufzurufen, Funktion zu wählen, Auswahl zu aktivieren.
4. Nachricht
5. LED
6. x= Storno
7. Sendetasten.

.

1. Drücken Sie die beiden Tasten-1(▲▼) zusammen.
   Daraufhin erscheint ein Menü „SAVE NUMBER MODE“ mit der Markierung wie Bild-1. Dann drücken Sie die Taste 3.

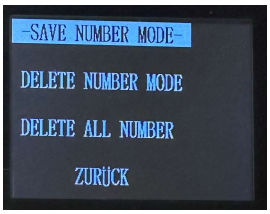

Bild-1

2. Es öffnet sich der „SAVE NUMBER MODE“ wie Bild-2.
   Drücken Sie jetzt die Ruftaste-7 des Senders, mit dem Sie den Pager rufen wollen. Daraufhin erscheint im Display oben links ein Sender-Code.(z.B. hier im Bild-3 **C001**)

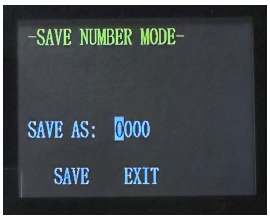

Bild-2

3. Nun können sie unter „Save As“ statt der 0000 einen Sendernamen vergeben, siehe Bild-3. Dieser Name wird auf dem Pager angezeigt, wenn der Sender ruft. Wenn Sie bei einem Sender den Namen ändern wollen, können Sie diesen einfach als neuen Sender anmelden und den Namen ändern.

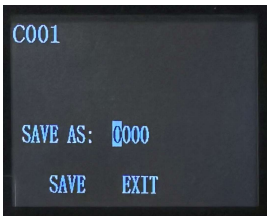

Bild-3

4. Zur Eingabe der Sender Nummer/Name können Sie mit der Taste 3 eingeben. Erst kommen die Zahlen und danach das Sonderzeichen, dahinter große Buchstaben und kleine Buchstaben. Stellenwechsel erfolgt mit Pfeiltasten. Nach der Eingabe den Cursor mit den Pfeiltasten zu SAVE (Bild-4) bewegen
   und die Taste-3 drücken, um zu speichern. Es wird mit OK bestätigt.

Bild-4

5. Die Anzeige springt zurück zu Bild 2 damit Sie schnell weitere Sender registrieren können. Wenn keine weitere Eintragung benötigen, drücken Sie die Taste-2, um die Eingabe zu beenden.